

Simplifique Seu Fluxo de Trabalho

Neogen® Petrifilm® Placa de Contagem de *Bacillus cereus* (BC)


A preparação do ágar MYP para *B. cereus* pode ser trabalhosa e requer o manuseio de reagentes perigosos e que são perecíveis e requerem refrigeração. Além disso, a ISO 7932 recomenda etapas de secagem para este ágar antes e depois da inoculação da amostra, o que aumenta o tempo do processo. Com as Placas Neogen® Petrifilm® para Contagem de *Bacillus cereus* (BC), você pode obter resultados em apenas alguns passos simples.



Método de Referência de Ágar MYP (Manitol, Gema de Ovo e Polimixina)



Processo de Placa Petrifilm BC

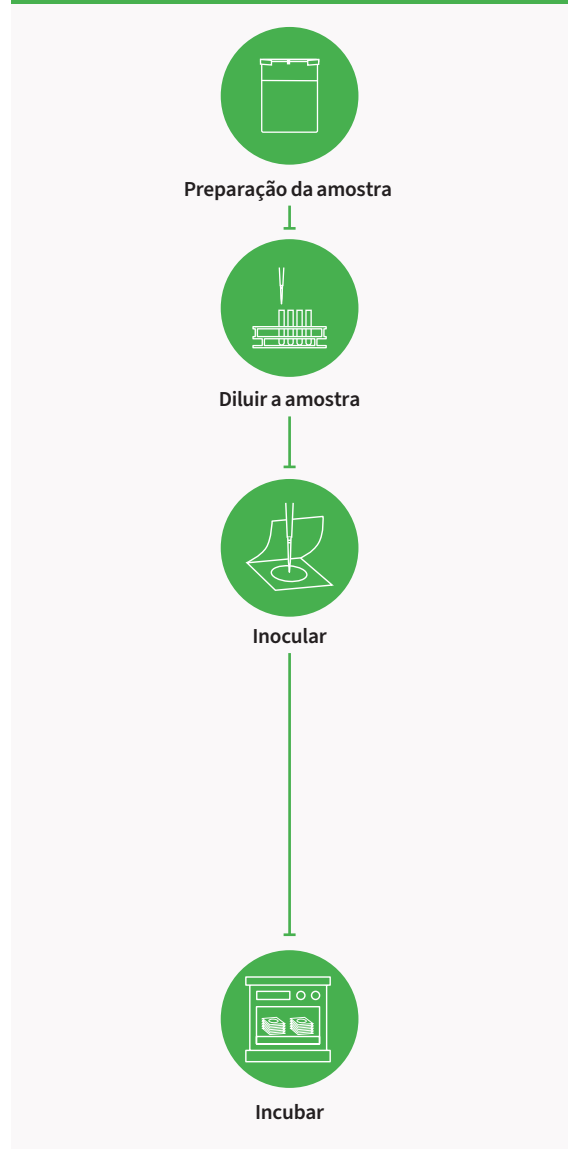

É fácil de usar. Fácil de ler.* Fácil de interpretar.* Para solicitar uma amostra ou saber mais, visite info.neogen.com/Petrifilm

*Comparado ao método de referência ágar.