


NEOGEN® Viroxide Super™

Mecanismo de ação único contra vírus

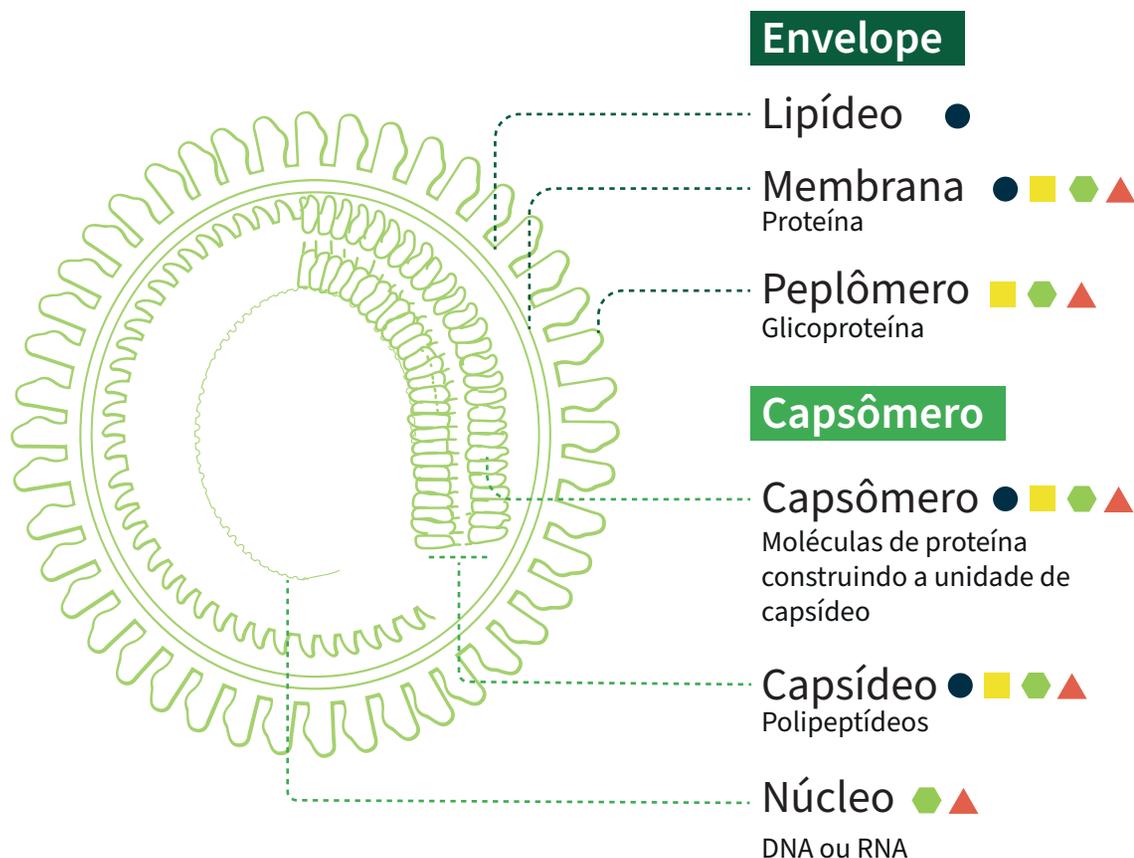

● Surfactantes

- Reduzem a tensão superficial da água
- Aumentam a solubilidade do pó e o tempo de contato com as superfícies em que o produto é aplicado para maior eficácia

■ Ácidos Orgânicos/catalizadores

- Mantém o pH ácido da solução desinfetante aumentando o predomínio dos componentes clorados

◆ Agente Oxidante

- Fonte de oxigênio ativo quando o pó se mistura com água, resultando em uma potente solução desinfetante na forma líquida

▲ Tampão inorgânico

- Estabiliza os componentes clorados recém-produzidos para mantê-los em equilíbrio.
- Mantém o pH ácido da solução.